



**ドテラ® バブルディフューザー**  
モーションセンサー付  
取扱説明書  
v1

### 製品概要

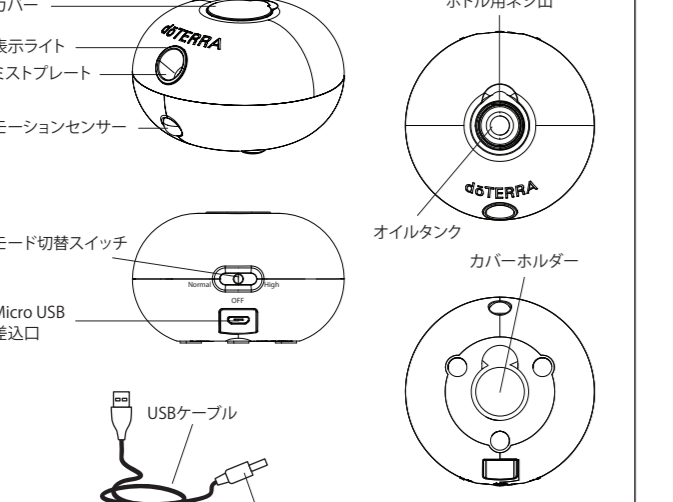


カバー、表示ライト、ミストブレード、モーションセンサー、モード切替スイッチ、Micro USB 差込口、USBケーブル、Micro USBコネクタ、ボトル用ネジ山、オイルタンク、カバーホルダー

### 使用方法



1. カバーを取り外します。
2. ディフューザーの底面にあるカバーホルダーにカバーを取り付けます。
3. ディフューザーを上下逆さまにし、ボトル用のネジ山に5mlまたは15mlのエッセンシャルオイルを容器のまま差し込み、時計回りにまわして固定します。  
注意: 容器の中は付けたまま差し込んでください。
4. ディフューザーの向きを戻して垂直に立てます。ディフューザーが作動を開始します。

### 機能

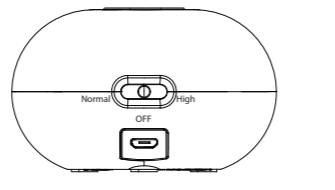

**ノーマルモード**  
モード切替スイッチを左に移動させて、ノーマルモードを選択します。ノーマルモードに設定されると、表示ライトが青色に変ります。ディフューザーは最初に7回噴霧して3分間休止します。3分経つと、モーションセンサーが動きを検知するたびに、ディフューザーは3回噴霧して3分間休止します。モード切替スイッチを中心に戻すと、ディフューザーの電源が切れます。

**ハイモード**  
モード切替スイッチを右に移動させて、ハイモードを選択します。ハイモードに設定されると、表示ライトが緑色に変ります。ディフューザーは最初に10回噴霧して3分間休止します。3分経つと、モーションセンサーが動きを検知するたびに、ディフューザーは4回噴霧して3分間休止します。モード切替スイッチを中心に戻すと、ディフューザーの電源が切れます。

### バッテリー充電

バッテリー消費防止機能: バッテリー残量が残りわずかになると、表示ライトが赤色に3回点滅し、ディフューザーの電源が自動的に切れます。

1. 付属のUSBケーブルをMicro USB差込口に差し込み、電源に接続します。
2. 充電中は表示ライトが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
3. 満充電時の使用可能時間は約12時間です (モーションセンサーの感知による噴霧時間を基準にした場合)。
4. 1A電源アダプタを使用して充電する場合、バッテリーを使い切った状態から満充電までにかかる時間は約4時間です。

**重要:** 一般的なリチウムイオン電池と同様、本製品のバッテリー寿命は時間の経過とともに徐々に短くなります。充電回数が約300回を超えると、本製品のバッテリー寿命は新品と比べて約80%短くなります。これは正常な状態であり、本製品やバッテリーに問題があるわけではありません。

### 使用上の注意

1. ミストの出る量は、使用するエッセンシャルオイルによって変動します。
2. 化学物質を含む香水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルの使用は、製品損傷の原因になる恐れがあります。
3. 粘性の高いエッセンシャルオイルを使用すると、正常に噴霧しないことがあります。ディフューザーがエッセンシャルオイルをスムーズに噴霧しない場合は、「お手入れ方法」に従ってオイルタンク内のエッセンシャルオイルをきれいに取り除いてください。
4. エッセンシャルオイルが完全になくなり、ディフューザーが噴霧し終わるまで、ディフューザーにエッセンシャルオイルの容器を挿入したままにしておくことをおすすめします。エッセンシャルオイルが残っている状態で容器を交換すると、オイルがこぼれてしまいます。
5. カバーは濡れを防ぐものではありません。オイルタンク内にエッセンシャルオイルが残っていると、オイルタンクにカバーが取り付けてあっても、ディフューザーを傾けて保管した際にエッセンシャルオイルが漏れてしまうことがあります。

### 安全上の注意


本製品をご使用の際は、次の安全上のルールをお守りください:

1. ディフューザーを本来の目的以外に使用しないでください。
2. 付属のUSBケーブルまたは別売の電源アダプタ (壁に直接差し込むタイプ) のみで使用してください。
3. ディフューザーを保管または移動する場合は、電源を切ってコードをコンセントから抜き、オイルタンクを空にして、ディフューザーを清掃してから行ってください。オイルタンクにはカバーをしっかり取り付けてください。
4. 煙や焦げ臭さがある場合は、直ちにディフューザーの電源を切ってコードをコンセントから抜いてください。
5. 直接エッセンシャルオイルをオイルタンクに入れてはいけません。オイルがこぼれる恐れがあります。箱にボトル用のネジ山に5mlまたは15mlのエッセンシャルオイルを容器のまま差し込み、時計回りにまわしてしっかり固定してください。粘性の高いエッセンシャルオイルは詰まり等の原因になりますのでご注意ください。
6. カーペットやラグなど凹凸のある不安定な場所を避け、平らで硬い場所にディフューザーを設置してください。
7. 運転中にディフューザーを動かさないでください。USBプラグを抜くときは、ケーブルではなくプラグを引き抜いてください。
8. 水回りの側でディフューザーを使用しないでください。
9. 直射日光の当たる場所、冷蔵庫や換気扇の近く、高温になる場所にディフューザーを置かないでください。
10. 保護者の目の届かないところで、子供だけでディフューザーを使用しないでください。
11. 本ディフューザーは医療用ではありません。
12. 故障や破損、感電等の恐れがありますので分解しないでください。
13. 絶対に噴き出し口に顔を近づけたり、ミストを吸引したりしないでください。
14. ペットの行動範囲には置かないでください。


お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。

### お手入れ方法

週に2回以上を目安に、綿棒とお湯でミストブレードを清掃してください。

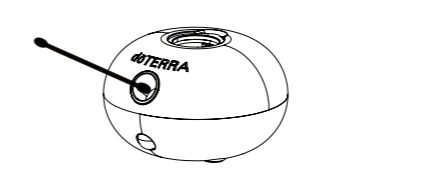

ディフューザーはエッセンシャルオイルを使い切った際に、その都度清掃してください。お手入れする前に、ディフューザーの電源を切り、USBケーブルを抜いてください。



**お手入れ後の長期保管:**

1. ディフューザーを垂直に立てます。空になったエッセンシャルオイルの容器に酢と水を3/4の割合で約2mlほど入れます。
2. オイルタンクにカバーをしっかり固定します。

**警告:**  
1. 腐食性または強刺激性の化学薬品の使用は損傷の原因になる場合があります。本製品の外側表面にエッセンシャルオイルが付着しないようご注意ください。  
2. ディフューザーの清掃は、高温になる場所や換気扇に近い場所で行ってください。

### 故障かなと思ったら

トラブル内容	原因	対処法
電源が入らない / 電源が入ってもすぐに消えてしまう	1. 電源ケーブルが正しく接続されていない。 2. バッテリーが充電されていない。	1. 必ずUSBケーブルを抜いて、リセットしてください。 2. バッテリーを充電してください。
ミストが出ない / ミストの出が悪い / ミストの量が多い	1. 粘性の高いエッセンシャルオイルを使用している。 2. ミストブレードにオイル汚れが付着している。	1. お手入れ方法に従って、オイルタンク内のエッセンシャルオイルをきれいに取り除いてください。 2. お手入れ方法に従って清掃してください。
モーションセンサーが動きを検知しない。	1. モーションセンサーが動きを検知しない。	1. 動きが距離4m、視野角120度以内の場所であることをご確認ください。
オイルが漏れている	1. エッセンシャルオイルの容器が正しく取り付けられていない。 2. オイルタンク内にエッセンシャルオイルが残っている状態で、ディフューザーを傾けて保管した。	1. エッセンシャルオイルの容器を正しく取り付けてください。 2. お手入れ方法に従って、オイルタンク内のエッセンシャルオイルをきれいに取り除いてください。

### 製品保証

doTERRA 1年間保証。本製品におけるドテラの保証義務は、以下の条件に限り履行されます: doTERRA CPTG Essential Oils Japan 合同会社 (以下「ドテラ」) は、本取扱説明書を遵守して本製品を使用および管理するエンドユーザー本人が購入した日から1年間 (保証期間) の間に、通常使用において本製品の品質不具合および製品不良が生じた場合に保証を適用します。保証期間内に不具合が発生し、正当な申し立てが受理された場合、ドテラは (1) エンドユーザー本人へ新品のディフューザーを発送、または (2) ドテラ社から本製品を購入してから30日以内に申し立てをした場合は製品購入代金の全額を返金するものとし、交換品または返金をお受け取りいただく場合、交換手続きまたは返金される前に、エンドユーザーは不具合対象の製品をドテラへ返送する必要があります。

輸入元  
doTERRA CPTG Essential Oils Japan 合同会社  
東京都港区西麻布3-3-5 doTERRA Japanビル  
model number: DT054M

Made in China

FILE: Bubble Diffuser Manual\_JP\_v1x

ARTIST:  
Jacob 05.02.22  
Jacob 04.14.22  
Jacob 02.25.22