


# 使用方法





選びます。次にライト調

節ボタンを押して、お好み

のON/OFFは単独で切り

替えることができます。










5. Micro USBコネクタをディフ 6. 電源/タイマーボタンを押 7. ディフューザーが噴霧を タンを押すと、機能を設 項目をご参照ください。

### ボタン機能



### 電源/タイマーボタン

2回押す=5時間タイマーON (連続運転)

3回押す=10時間タイマーON (断続運転:5分間運転、5分間停止のON & OFF モード) 4回押す=電源OFF

\*タイマー表示ライトは、最後に電源/タイマーボタンを押してから10秒後にゆっくり ) 送風口から排水しないでください。 消灯します。電源/タイマーボタンを押すと、タイマー表示ライトが点灯し、次の設定

本製品には、2種類のアンビエント照明を搭載しています。ディフューザーの電源を入れ た際は、初期設定の5色変換モードで点灯します。ライトの設定を変更する場合は、ライト 調節ボタンを押してください。ミスト機能を使用せずに、ライトだけをON/OFFするこ

6回押す=消灯

## 使用上の注意


- 1. ミストの出る量は、水質や使用するエッセンシャルオイル、湿度や室温によって異な ・落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因につながります 煙が出ていたり焦げ臭い場合は、ただちにディフューザーの電源を切ってください る場合がありますのでご了承ください。
- 0. 製品に水がかからないようにご注意ください。製品が濡れたままで使用を続けます 2.本製品には必ず天然抽出の純粋なエッセンシャルオイルをご使用ください。化学物質 を含む香水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルの使用は、製品損傷の原因に と、火災などの原因となります。 なる場合があります。 電源差込口に水が付着した場合、布等でよく拭き取って完全に乾いたのを確認した後
- 3.使用するたびに本体を清掃してください。水道水、天然水または蒸留水で洗い、柔原 にで使用ください。 本体・USB ACアダプタ・USBケーブルに水をかけたり、水につけたりしないでください。 かなクロスでふき取ります。 また、濡れた手でUSB ACアダプタやUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- 4.水タンク内の水が少量になると、自動的にディフューザーの電源が切れます。


### 安全上の注意

本製品をご使用の際は、次の安全上のルールをお守りください。

- 1. 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 3. 満水目印を超えないように給水してください。
- ・USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張った 4. カーペットやラグなど、凹凸のある不安定な場所を避け、平らで硬い場所に本製品 り、ねじったりしないでください。 を設置してください。
- 5. 作動中に本製品を動かさないでください。コンセントから抜く時は、コードではな USBケーブルに重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでくだ く雷源アダプターを引き抜いてください。
- 本体にUSBケーブルを巻きつけないでください。また、USBケーブルを束ねたまま使 6. 直射日光の当たる場所、冷蔵庫や換気扇の近く、高温になる場所に本製品を置かな 用しないでください。
- 7.保護者の目の届かないとてろで、子供だけで本製品を使用しないでください。
- 8. 本製品は医療用ではありません。絶対に噴出口から直接蒸気を吸引しないでください また、危ないので噴出口には顔を近づけないでください。もし万が一蒸気が目に入 った場合はすぐに目を洗って下さい。違和感があるようであれば眼科を受診してく
- 9. 使用中に製品の異常などを感じましたら、ただちに使用を中止し、お客様相談室ま でご連絡ください。そのままで使用を続けますと、発火や爆発、破損などの事故・ト ラブルが発生するおそれがあります。

お手入れする前に、本製品の電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜いてください。 水タンクの水は送風口の反対側から捨ててください。



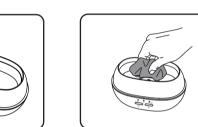

週2回以上を目安に水タンクとミストプレートを清掃してください。コットンの布と中性洗 剤を使用して、水タンク内のミストプレートを清掃します。その後、きれいな水で洗い、布 で水分を拭き取って乾燥させます。

↑ 警告: 腐食性または刺激性の強い化学薬品の使用は損傷の原因になる場合があります。 ∠!
本製品の外側表面にエッセンシャルオイルが付着しないようにご注意ください。

# 製品仕様

5. 連続運転:最大5時間

1. 寸法: 130mm x 85mm x 95mm 2.材質:ポリプロピレン、ABS樹脂 3. 水タンク容量: 100 ml 4. 適用床面積:約14畳(25平方メートル)

> 6. 断続運転:最大10時間 7.タイマー:2時間/5時間/10時間

8.5色ライト設定 9. 安全自動停止機能 10. 電源:DC5V 5W

# 故障かなと思ったら

doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社 (以下"ドテラ") 1年間保証 - 本製品におけるドテラの保 トラブル内容 原因 対処法 証義務は、以下の条件に限り履行されます: ドテラは、本取扱説明書を遵守して本製品を使用および管理するエンドユーザー本人が購入した日 ■ 雷源が入らない/ 1.水タンクの水が少ない。 1. 満水目印まで給水してください。 から1年間(保証期間)の間に、通常の使用において本製品の品質不具合および製品不良が生じた 電源が入っても 2.電源ケーブル類が正し 2.慌てずに電源アダプタをコンセントから打 場合に保証を適用します。保証期間内に不具合が発生し、正当な申し立てが受理された場合、ドテ すぐに消えてし く接続されていない。 いて、リセットしてください。 ラは(1)エンドユーザー本人へ新品のディフューザーを発送、または(2)ドテラの30日間返品ポリシ に基づいて製品代金を返金するものとします。交換品または返金をお受け取りいただく場合、交換 手続きまたは返金される前に、エンドユーザーは不具合対象の製品をドテラへ返送する必要があり ます。返品された製品の所有権はドテラが有します。 水が満水目印を超え 電源ケーブル類を抜いてから、満水目印ま で水を捨ててください。 ている。 本製品は、使用方法に関する安全責任者の指示または監督なしに、身体能力、感覚能力、精神能力 が低下している方(子供を含む)および経験や知識不足の方が使用することを意図していません。 子供が使用する場合は、本製品で遊ぶことがないように保護者の監督が必要です。 Ⅰ. 通気□が詰まっている可能性がありまる 8歳以上の子供や身体能力、感覚能力、精神能力が低下している方は、本製品の安全な使用に関す 気口に汚れなど付着していないかを確認し る指示または監督の下、危険性を理解した上でで使用いただけます。子供が本製品で遊ばないよう ミストの出が悪 通気口から空気が流れ 本製品を平らで硬い場所に設置してください に注意してください。清掃やお手入れは保護者の監督なしに子供だけで行わないでください。 い/ミストの量が ていない。 2. 送風ファンの状態を確認してください。何か 異常がある場合は、ドテラまでお問い合わせく

I.お手入れ方法に従って清掃してください。

ミストプレートにオイル汚 2.通気口の詰まりは、噴霧に影響を及ぼす可能

性があります。

いない/カバーが外れて 1.カバーを調整または取り付け直すことで問題

2. 室温が高すぎる・低すぎ | 2. 室温や湿度を調節してください。

が解決する場合があります。

れが付着している。

る/湿度が高い。

1.カバーが完全に閉まって

製品保証

輸入元 doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社 東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル model number: GH2190 Made in China

**FILE:** Pebble\_Manual\_JP\_v1

**DESIGN:** Jacob 06.01.23 Jacob 05.31.23 Jacob 05.04.23 Jacob 04.25.23 Jacob 04.24.23 Jacob 03.20.23

・必ず付属のUSBケーブルをで使用ください。また、USBケーブル・USBコネクタ・プラグに傷があるときや、コンセント・USB端子の差込口がゆるいときは使用しないでく

ださい。紛失や破損などされた場合は、お客様相談室までで連絡ください

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所では使用しないでください。

水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルは使用しないでください。

USB ACアダプタやUSBケーブルは清潔にお使いください。

線はしないでください。

絶対に分解しないでください。

製品を持ち運ぶときは運転を止め、タンクから水を捨てて空にしてください。

すと、製品の故障や破損、また感雷や怪我などが発生するおそれがあります。

1. 製品を損傷するおそれのある使用方法にご注意ください。そのままで使用を続けま

本製品には必ず天然抽出の純粋なエッセンシャルオイルを使用し、化学物質を含む香

コンセントや配線器具の電力(ワット)、電圧(ボルト)などの定格外の使い方やタコ足配