

ドテラ® ヒュッゲ™


ディフューザー

取扱説明書

製品概要


ミスト噴出口

カバー

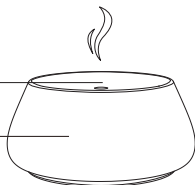

水タンク

ミストプレート

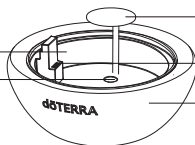

はねよけ

満水目印


本体

ACアダプタ



DCコネクタ差込口

通気口

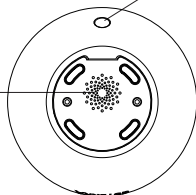

コントローラー




DCコネクタ




使用方法

使用の際は、アロマディフューザーを耐水性のある平らな場所に置いてください。

1. 本体からカバーを取り外します。

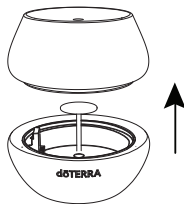


2. アダプタのDCコネクタをディフューザーの下部にあるDCコネクタ差込口に差し込みます。

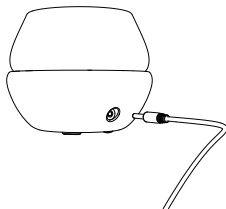


3. 水タンク内の満水目印まで水を入れ、水タンクに直接エッセンシャルオイル（別売）を5～10滴垂らします。



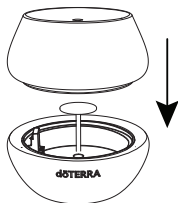


4. カバーを本体に合わせて取り付けます。

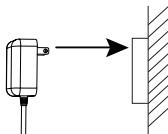

5. ACアダプタをコンセントに差し込みます。



6. 電源を入れると、ディフューザーが作動します(操作方法については「機能」をご覧ください)。

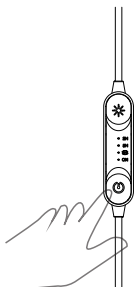

注意

- 水タンクの水が少なくなると、自動的に動作が停止します。
- 使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください

製品仕様

超音波の振動により、水とエッセンシャルオイルがアロマミストと
なって強い力で拡散されます。


- 1.寸法：150mm x 150mm x 122mm
- 2.材質：ガラス、ポリプロピレン、ポリレジン
- 3.水タンク容量：150ml
- 4.適用床面積：約16畳（30平方メートル）
- 5.連続運転：最大5時間
- 6.断続運転：最大10時間
- 7.タイマー：2時間／5時間／タイマーOFF常時ON
- 8.調光機能付き暖色ライト設定&揺らめくキャンドルライト効果
- 9.安全自動停止機能
- 10.電力：認証済みACアダプタ付属

※満水目印まで水を入れた場合、連続運転は最大5時間、断続運転は最大10時間とありますが、気圧、気温、湿度等の条件でミスト量が変わり、稼働時間が短くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

機能

電源／タイマーボタン

- 1回押す＝継続運転
- 2回押す＝2時間タイマーON、継続運転
- 3回押す＝5時間タイマーON、継続運転
- 4回押す＝断続運転 (5分間隔で運転と停止を繰り返す)
- 5回押す＝電源OFF

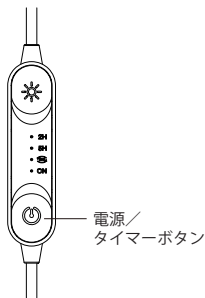


*タイマー表示ライトは、最後に電源／タイマーボタンを押してから10秒後にゆっくりと消灯します。電源／タイマーボタンを押すと、タイマー表示ライトの電源がONになり、次の設定へ進みます。

ライト調節ボタン

本製品には、3種類のアンビエントライトを搭載しています。ライトの種類を変更するには、ライト調節ボタンを押してください。ライトはミスト機能とは関係なく、単独でON／OFFの切り替えができます。

- 1回押す＝明るい暖色ライト
- 2回押す＝ほのかな暖色ライト
- 3回押す＝キャンドルライト
- 4回押す＝消灯

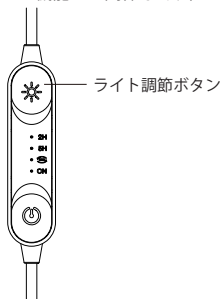


お手入れ方法

お手入れする前に、本製品の電源を切り、コンセントから電源アダプタを抜いてください。水タンクの水は送風口の反対側から捨てます。

週2回以上を目安に水タンクとミストプレートを清掃してください。コットンの布と中性洗剤を使用して、水タンク内のミストプレートを清掃します。その後、きれいな水で洗い、布で水分を拭き取って乾燥させます。

⚠ 警告：腐食性または強刺激性の化学薬品の使用は損傷の原因になる場合があります。
本製品の外側表面にエッセンシャルオイルが付着しないようにご注意ください。

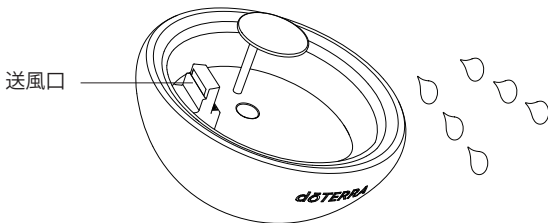

故障かなと思ったら

トラブル内容	原因	対処法
電源が入らない／電源が入ってもすぐに消えてしまう	1. 水タンクの水が少ない。 2. 電源ケーブルが正しく接続されていない。	1. 満水目印まで給水してください。 2. 慌てずにアダプタを抜いて、リセットしてください。
ミストが出ない／ミストの出が悪い／ミストの量が多い	ライトは正常な状態でミスト不具合が発生する。	1. 水タンクの水が満水目印を超えていないか確認してください。
	カバーを取り付けた後、ミストが出ない。	1. 通気口が詰まっている可能性があります。通気口に汚れなど付着していないかを確認して、本製品を硬い場所の上に設置してください。 2. 送風ファンを確認してください。
	ミストプレートにオイル汚れが付着している。	1. お手入れ方法に従って清掃してください。 2. 通気口の詰まりは、噴霧に影響を及ぼす可能性があります。
	カバーが完全に閉まっていない。	1. カバーを調整または取り付け直すことで問題が解決する場合があります。
水が漏れる	1. カバーが完全に閉まっていない／カバーが外れている。 2. 温度が高すぎる・低すぎる／湿度が高い。	1. カバーを調整または取り付け直すことで問題が解決する場合があります。 2. 室内温度や湿度を調節してください。

使用上の注意

1. カバーが本体に正しくセットされていることを確認してください。
2. ミストの出る量や時間は、水質やエッセンシャルオイル、湿度、気温などによって変動します。
3. 本製品には必ず純粋のエッセンシャルオイルをご使用ください。化学物質を含む香水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルの使用は、製品損傷の原因になる恐れがあります。
4. 使用後は本製品を清掃してください。洗浄の際は水道水、天然水、蒸留水のいずれかを使用し、柔らかな布で水分を拭き取ってください。
5. 水タンクの水がミストプレートより少なくなると、自動的にディフューザーの電源が切れます。

安全上の注意

本製品をご使用の際は、次の安全上のルールをお守りください。

1. 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
2. 付属のアダプタのみご使用ください。
3. 送風口から排水しないでください。
4. 本製品を保管または移動する場合は、電源を切ってコードをコンセントから抜き、水タンクを空にして、製品を清掃してから行ってください。
5. 煙や焦げ臭さがある場合は、直ちに本製品の電源を切ってコードをコンセントから抜いてください。
6. 満水目印を超えないように給水してください。
7. カーペットやラグなど凹凸のある不安定な場所を避け、平らで硬い場所に本製品を設置してください。
8. 給水時は水道水、天然水、蒸留水のいずれかを使用してください。ミネラルウォーターは使用しないでください。

9. 運転中に本製品を動かさないでください。プラグを抜くときは、コードではなくアダプタを引き抜いてください。
10. 水の近くで本製品を使用しないでください。
11. 直射日光の当たる場所、冷蔵庫や換気扇の近く、高温になる場所に本製品を置かないでください。
12. 保護者の目の届かないところで、子供だけで本製品を使用しないでください。
13. 本製品は医療用ではありません。

絶対に噴出口から直接吸引しないでください。

製品保証

ドテラ6か月保証 - 本製品におけるドテラの保証義務は、以下の条件に限り履行されます：

doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社(以下"ドテラ")は、本取扱説明書を遵守して本製品を使用および管理するエンドユーザー本人が購入した日から6か月(保証期間)の間に、通常の使用において本製品の品質不具合および製品不良が生じた場合に保証を適用します。保証期間内に不具合が発生し、正当な申し立てが受理された場合、ドテラは(1)エンドユーザー本人へ新品のディフューザーを送送、または(2)ドテラの30日間返品ポリシーに基づいて製品代金を返金するものとします。交換品または返金をお受け取りいただく場合、交換手続きまたは返金される前に、エンドユーザーは不具合対象の製品をドテラへ返送する必要があります。返品された製品の所有権はドテラが有します。



CAN ICES-1/NMB-1

本製品は、使用方法に関する安全責任者の指示または監督なしに、身体能力、感覚能力、精神能力が低下している方(子供を含む)および経験や知識不足の方が使用することを意図していません。子供が使用する場合は、本製品で遊ぶことがないように保護者の監督が必要です。

8歳以上の子供や身体能力、感覚能力、精神能力が低下している方は、本製品の安全な使用に関する指示または監督の下、危険性を理解した上でご使用いただけます。子供が本製品で遊ばないように注意してください。清掃やお手入れは保護者の監督なしに子供だけで行わないでください。

model number: GH2110 Made in China

輸入元

doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社
東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル