



ドテラ®ライズディフューザー (ウォールナットデザイン) 取扱説明書

製品概要

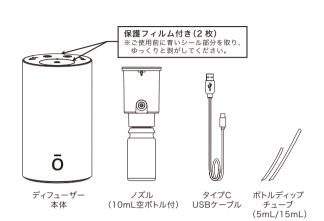

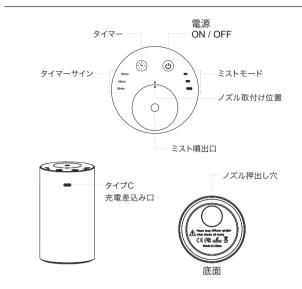


ご使用の前に

最初に使用する前に、ディフューザーを4時間程度充電してください。 ディスプレイの表面には、あらかじめ傷防止のために保護フィルムが貼られています。 ご使用前に保護フィルムを剥がしてからお使いください。

使用方法

エッセンシャルオイルボトルの取り付け方法

- 1. ディフューザー本体の底の穴からノズルを押し上げ取り出します。
- 2. ノズルから空ボトルを外し、蓋と中栓キャップを外したエッセンシャルオイルボトル にノズルをしっかり取り付けます。
- 3. ノズルをディフューザー本体に戻します。
- 4. 矢印に合わせてセットします。
- ※ドテラの 5mL と 15mL のエッセンシャルオイルボトルが使用できます。 ※初期のチューブは 10mL ボトル用のため、ご使用になるエッセンシャルオイルボト ルにあった長さのディップチューブを選んで取り付けてください
- *ボトルの深さに対しチューブが短すぎると最後までオイルを吸引することができず



充電方法 (急速充電非対応)

- 1 付属のタイプ C USB ケーブルを使用します。出力電圧 DC5V アダプターまたは USB インタフェースを備えた PC / モバイル充電器等に接続します。
- 2. 充電中は、電源ボタン⑩が点滅します。完全に充電されると、電源ボタン⑩は点灯 したままになります。
- ※本製品は充放電を繰り返すと、時間の経過とともに電池の効率が低下いたしますが、 これは充電式電池の正常な動作です。

くご注意>

- ・安全性が確認されたアダプターまたは充電器をご使用ください。
- ・付属のタイプC USBケーブルを必ずご使用ください。
- ・充電中に電源ボタンが点滅しない場合は、USB充電の差込口の接続を確認して
- ・製品を充電しながら使用しないでください。
- また、完全に充電されましたら、なるべく速やかにケーブルを外してください。

ディフューザーのON/OFFの切り替え方法

- 1.電源ボタン (w) を2秒間押し続けると、電源がONになり、白色のランプが点灯します。 2.ONの状態で、電源ボタン⑩を2秒以上押し続けるとOFFになります。
- ※タイマーがONでない場合、4時間後に自動的にOFFになります。 ※電源ボタンを2秒押し続けても電源が入らず、電源ボタン⑩が3回点滅する場合 は、電池残量が不足していることを示しています。すぐに充電してください。

タイマーのON/OFF切り替え方法

電源ONの状態でタイマーボタンのを押します。

1回押すごとにタイマー時間が切り替わります。

1回目:30分、2回目:60分、3回目:90分、4回目:タイマーOFF

間欠噴射モードの切り替え方法

電源ボタン ⑥を1回押すごとに間欠噴射モードが切り替わります。

- バーが1本点灯:噴射10秒、休止60秒 バーが2本点灯:噴射20秒、休止60秒
- バーが3本点灯: 噴射30秒、休止60秒





寸法	69×69×120mm
材質	アルミ合金、PP、ポリアセタール樹脂
動作時間	間欠動作14~36時間
充電時間	2~3時間(急速充電非対応)
充電電圧	DC5V
バッテリー容量	2000 mAh
重量	約320g
適用床面積	約12~20畳(環境によっても異なります)
対応ボトル	5mL、15mL
付属品	10mL空ボトル、USBケーブル(タイプC)、 ボトルディップチューブ、取扱説明書

- 1. エッセンシャルオイルのボトルがディフューザーの中にあるときは、常にディフューザー を直立させた状態にしてください。
- カーペットやラグなど、凹凸のある不安定な場所を避け、平らで硬い場所に本製品を設置してください。 ・テレビやオーディオなどの電子機器にディフューザーを
- ルフルないていたとい。 ・エッセンシャルオイルボトルを取り付けた後、ディフュー ザーを傾けたり、水平または逆さまに置いたりしないで ください。オイルが漏れて、内部のポンブが破損する恐 れがあります。
- ディフューザーは、子供やペットの手の届かないところに置いてください。お子様が製品で遊ばないように注意してください。
- 2. 長期間使用しない場合は、エッセンシャルオイルボトルを外し、付属品の空ボトルと交換 してください。
- 3. エッセンシャルオイルのボトルを交換する前に、ディフューザーの電源を切ってください。 4. ミストの出る量は、使用するエッセンシャルオイル、湿度や室温によって異なる場合があ りますのでご了承ください。
- 5. 本製品には必ず天然抽出の純粋なエッセンシャルオイルをご使用ください。化学物質を 含む香水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルの使用は、製品損傷の原因になる場 合があります。また、粘性の高いエッセンシャルオイルを使用すると、正常に噴霧しないこ とがあります。エッセンシャルオイルがスムーズに噴霧しない場合は「お手入れ方法」に 従ってオイルタンク内のエッセンシャルオイルをきれいに取り除いてください。
- 6. ディフューザー使用中は、ミスト出力の妨げにならないように注意してください。
- 7. シンナー、ガソリンなどの腐食性・刺激性のある溶液でディフューザーを拭いたり、洗っ たりしないでください。ディフューザーの故障や部品の破損・変色の原因になります。

安全上の注意 本製品をご使用の際は、次の安全上のルールをお守りください。

- 1. 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
- 2. 直射日光の当たる場所、冷蔵庫や換気扇の近く、高温になる場所に本製品を置かない でください。(適正温度:10℃~50℃)
- 3. 保護者の目の届かないところで、子供だけで本製品を使用しないでください。お子様や 身体的、精神的能力の低下した方のみでの使用は避けてください。
- 4 本製品は医療用ではありません。絶対に噴出口から直接蒸気を吸引しないでください。 また、危ないので噴出口には顔を近づけないでください。もし万が一蒸気が目に入った 場合はすぐに目を洗って下さい。違和感があるようであれば眼科を受診してください。
- 5. 製品を損傷するおそれのある使用方法にご注意ください。そのままで使用を続けます と、製品の故障や破損、また感電や怪我などが発生するおそれがあります。
- ・製品は転倒に強いものではありません。落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。 煙が出ていたり焦げ臭い場合は、ただちにプラグを抜いて、使用を中止してください。
- 6 使用中に製品の異常などを感じましたら、ただちに使用を中止し、お客様サポートセン ターまでご連絡ください。そのままで使用を続けますと、発火や爆発、破損などの事故・
- トラブルが発生するおそれがあります。 ・必ず付属の USB ケーブルをで使用ください。USB ケーブルが損傷している場合は、ショートする恐れがあるため、ディフューザーを使用しないでください。 充電中のディフューザーやケーブルは、濡れた手で触れないようにしてください。感電したり、けがをした
- りすることがあります。 ップ・コンニン・からを記録器具の電力(ワット)、電圧(ポルト)などの定格外の使い方やタコ足配線はしないでください。 ・ USB ケーブルを束ねたまま使用しないでください。
- USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない
- USB ケーブルに重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。

- 7. 製品に水がかからないようにご注意ください。製品が濡れたままで使用を続けますと、 正常に動作しなくなることがあります。また、火災などの原因となります。
- 電源差込口に水が付着した場合、布等でよく拭き取って完全に乾いたのを確認した後にご使用ください。 本体・USB ケーブルに水をかけたり、水につけたりしないでください。また、濡れた手で USB ケーブ ルを抜き差ししないでください。 浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所では使用しないでください。
- 8. 製品を持ち運ぶときは運転を止めてください。ユーザーによる損傷は保証の対象にはなりません。 9. ディフューザーを分解したり、修理したりしないでください。保証が無効になる恐れがあります。
- 10. 本体を掃除するときは、必ずディフューザーの USB ケーブルを抜いてください。また、 金属製のものを使用せず、清潔な布または綿棒のみを使用してください。
- 11. エッセンシャルオイルは引火性があるオイルのため、ボトルを交換する際などには火気 の近くや高温の場所では行わないでください。エッセンシャルオイルをごぼしてしまった場合、ティッシュペーパーなどで拭き取った後は、そのままごみ箱に捨てず水で十分濡らしてから廃棄するようにしてください。

お手入れ方法

- 3. 洗浄する前に、ディフューザーの電源を切ってください。 2. 乾いたやわらかい布で拭いてください。腐食性の強い溶液で拭いたり、 クリーニング
- 窓いたやわらかい布で抗いてください。腐食性の強い溶液で抗いたり、クリーニングしたりしないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。
 最適な状態を保つために、定期的に5mLから10mLの消毒用アルコールを入れた清潔なボトルでディフューザーを5分から10分間作動させてください。
 イズルを洗浄する場合は、ディフューザー本体からノズルを取り外し、ノズル部分についているボトルディップチューブを取り外し、付属の10mLボトルにアルコールを入れ、ノズルに取り付け、ミスト噴出口を指で覆ってから、激しく振ってアルコールを上郊の郊谷に押いみんでください。
- 上部の部分に押し込んでください。 5. 本体にオイルがたまり始めたら、USBケーブルを抜いて、やわらかい布と中性洗剤でやさしくふき取ってください。

- 製品が全く動作しない。
- A:バッテリーが完全に放電している可能性があります。十分に充電してから、再度 ご使用ください。

2. 電源のランプが点灯せず、充電ができない。

- A:アダプターがコンセントに完全に接続されているかどうか確認してください。
- 3. 充電後、ディフューザーを使用できる時間が短くなった。
- A: ディフューザーの電池は消耗品であるため、購入当初に比べ、時間の経過とともに 使用できる時間が徐々に短くなります。これは、充電式電池では一般的な現象 です。使用できる時間が短くなった場合は、買い替えをおすすめいたします。
- **4.** モーターは動いているが、ミストがほとんど、あるいは全く発生しない。
- A:ノズルがディフューザー本体にしっかりと押し込まれ、隙間がないことを確認して ください。隙間がある場合は一度ノズルを取り外し、ボトルのサイズに合ったボトル ディップチューブが使用されていることを確認してください。 (例:5mLのボトルには5mLのボトルディップチューブ)
- 注意: ボトルディップチューブの先が、ボトル内のオイルの液面以下でなければ ミストは出てきませんのでご注意ください。

5. ディップチューブ内にオイルが溜まっている。

A: ディップチューブをノズルから外してきれいに拭き取るか、ボトルディップチューブ に息を吹きかけて、ディップチューブ内の空気の流れを妨げる残留オイルがない ことを確認してください。

ドテラ1年保証 - 本製品におけるドテラの保証義務は、以下の条件に限り履行されます: doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社(以下"ドテラ")は、本取扱説明書を遵守して本製品を使用および管理するエンドユーザー本人が購入した日から1年(保証期間)の間に、通常の使用において本製品の品質不具合および製品不良が生じた場合に保証を適用します。保証期間内に不見合が発生し、正当な申し立てが受理された場合、ドテラは(1)エンドユーザー本人へ新品のディフューザーを発送、または(2)ドテラの30日間返品ポリシーに基づいて製品代金を返金するものとします。交換品または返金をお受け取りいただく場合、交換手続きまたは返金される前に、エンドユーザーは下記が客様サポトーセンターへご連絡をいただいた後、不具合対象の製品を返送する必要があります。返品された製品の所有権はドテラが有します。

■お問い合わせ先

– (ウォールナットデザイン) についてのお問い合わせは、以下のメー

レアドレスまでご連絡ください。 会員番号」「氏名」「電話番号」「注文番号または購入時期」「問い合わせ内容」を記載のうえ、ドテラに

ご登録いただいているメールアドレスよりご連絡ください。 ※お電話での対応をご希望の場合は、その盲もお知らせください。 担当者より、下記受付時間大に順文対応させていただきます。お問い合わせの内容によっては、返信 に時間を要する場合がございます。

㈱アントレックス お客様サポートセンター (製品に関するお問い合わせ)

受付時間: 10:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日 を除く)

〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20-27 ☑ support@entrex.co.jp 😈 0120-813-321 (音声ガイダンスのみ) 販売元: doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社

〒106-0031 東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル